

Druckplatten-Montage

gebördelte dauerhaft montierte Ausführung



Hinweis:

- Gebördelte dauerhaft montierte Druckplatten sind glatt.
- Auswechselbare Druckplatten verfügen umlaufend am zylindrischen Rand über rippenartige Erhöhungen.


Beschädigte Druckplatte entfernen.

Achtung: Engstelle hinter dem Spindel-Kugelhkopf dabei nicht verbiegen


(z. B. Druckplatte am Flansch in Schraubstock einspannen und Spindel vorsichtig hin und her bewegen, so dass sich die Bördelung aufweitet und die Druckplatte sich vom Kugelhkopf löst)

Montage einer neuen Druckplatte

- 1 Holz (A) und Winkeleisen (B) im Schraubstock einspannen.
- 2 Kugelhkopf (C) wie gezeigt in die neue Druckplatte einsetzen.
- 3 Mit Hammer und Durchschlag (o. ä.) den Rand wie unten gezeigt umbördeln. Nicht zu stark schlagen, damit die Beweglichkeit der Druckplatte auf dem Spindel-Kugelhkopf erhalten bleibt.

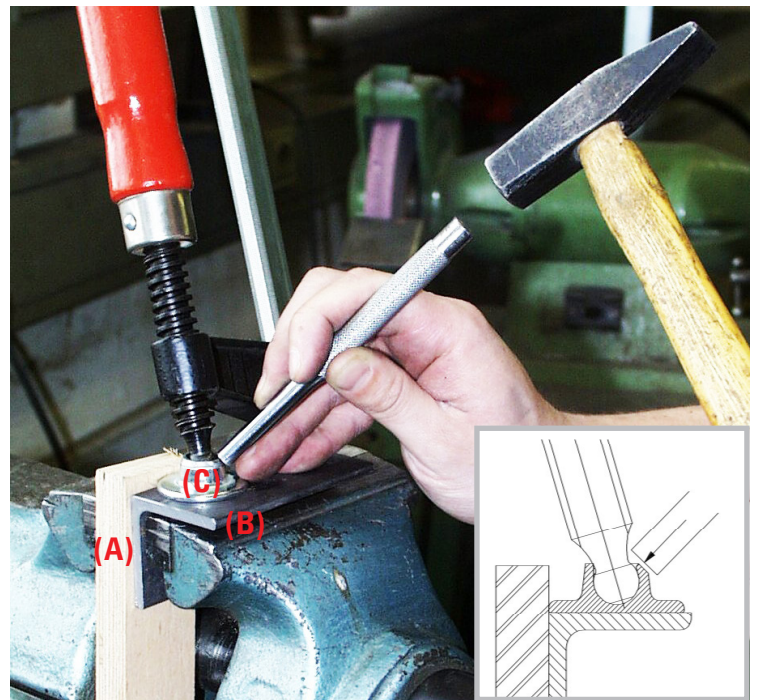

Reihenfolge der Hammerschläge:

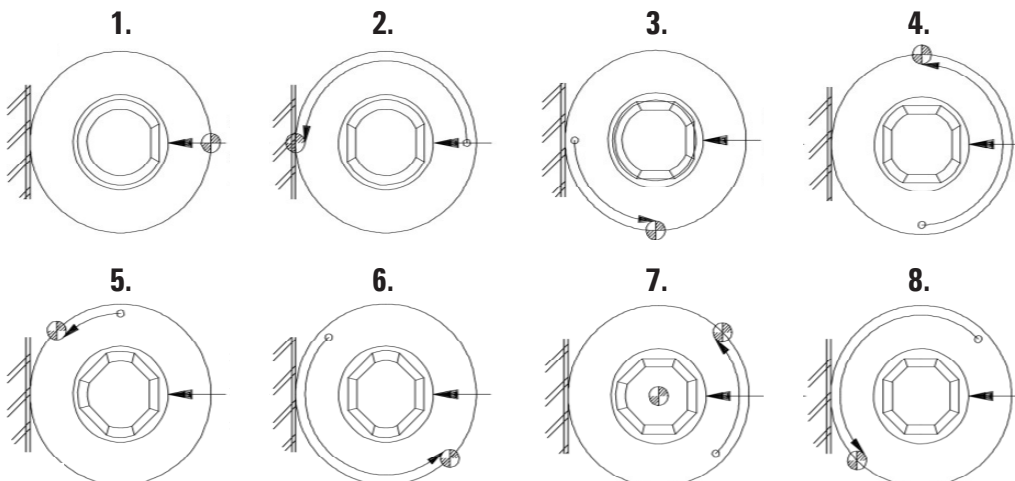

Druckplatten-Montage

auswechselbare Ausführung



Hinweis:


- Gebördelte dauerhaft montierte Druckplatten sind glatt.
- **Auswechselbare Druckplatten verfügen umlaufend am zylindrischen Rand über rippenartige Erhöhungen.**

Beschädigte Druckplatte entfernen.

Achtung: Engstelle hinter dem Spindel-Kugelkopf dabei nicht verbiegen

Demontage der montierten wechselbaren Druckplatte

- 1** Spindel ganz zurückdrehen, bis die Druckplatte gegen den Gleitbügel läuft. Dabei ist zu beachten, dass die Druckplatte exakt plan am Gleitbügel anliegt.
- 2** Kräftig weiter drehen bis die Druckplatte von der Kugel „springt“ (bis sich die federnde Sicherung in der Druckplatte löst). Bei Schwergängigkeit nochmals neu ansetzen, plane Anlage prüfen!

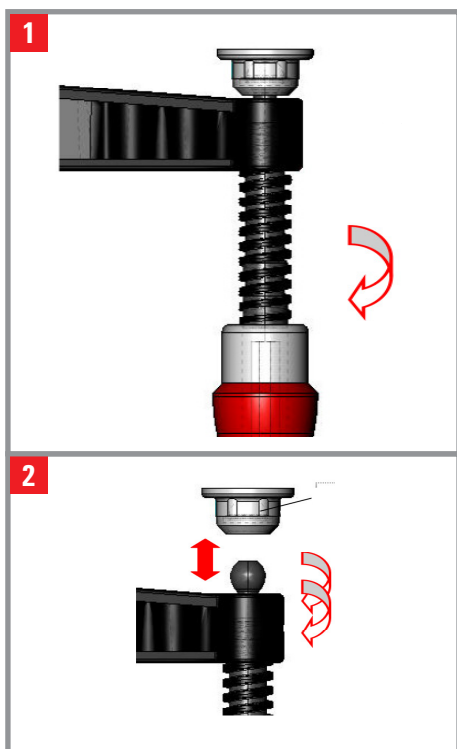

Montage einer neuen Druckplatte

- 3** Neue wechselbare Druckplatte an oberen Spannarm anlegen und Spindel so weit gegen die Druckplatte drehen bis der Kugelkopf der Spindel in die Druckplatte einschnappt.
- 4** Beweglichkeit der Druckplatte auf dem Kugelkopf überprüfen.

