

# Drukplaten-montage

## geflensde permanent gemonteerde uitvoering



### Aanwijzing:


- Geflensde permanent gemonteerde drukplaten zijn glad.
- Verwisselbare drukplaten hebben rondom een cilindervormige rand ribvormige verhogingen.

Beschadigde drukplaten verwijderen.


Let op: De krappe ruimte achter de spil-kogelkop hierbij niet verbuigen (bijv. drukplaat op de flens in de bankschroef spannen en de spil voorzichtig heen en weer bewegen, zodat de flens breder wordt en de drukplaat loskomt van de kogelkop)

### Montage van een nieuwe drukplaat

- 1 Hout (A) en winkelhaak (B) in de bankschroef inspannen.
- 2 Kogelkop (C) zoals weergegeven in de nieuwe drukplaat plaatsen.
- 3 Met hamer en pons (onder andere) de rand omplooiën zoals hieronder is aangegeven. Niet te hard slaan, zodat de beweegbaarheid van de drukplaat op de spil-kogelkop in stand blijft.

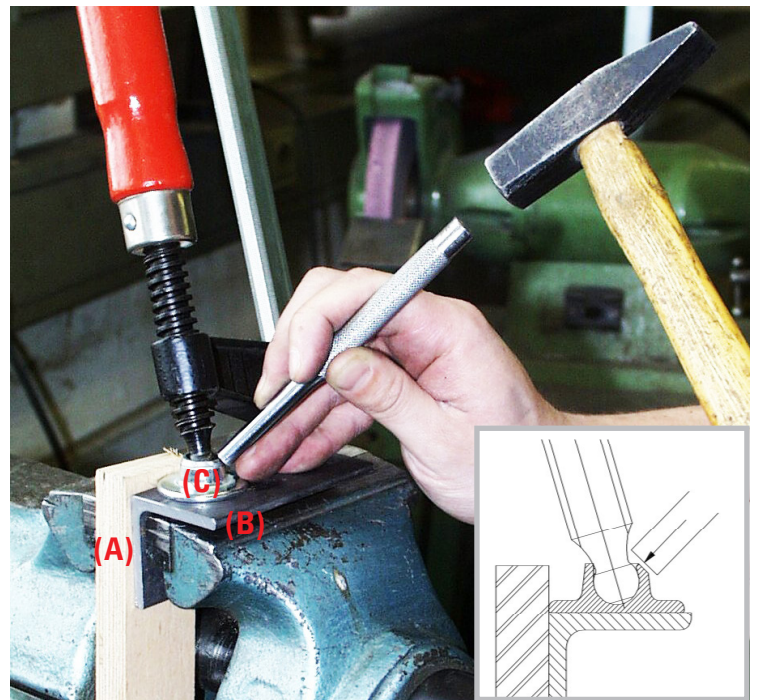

### Volgorde van de hamerslagen:

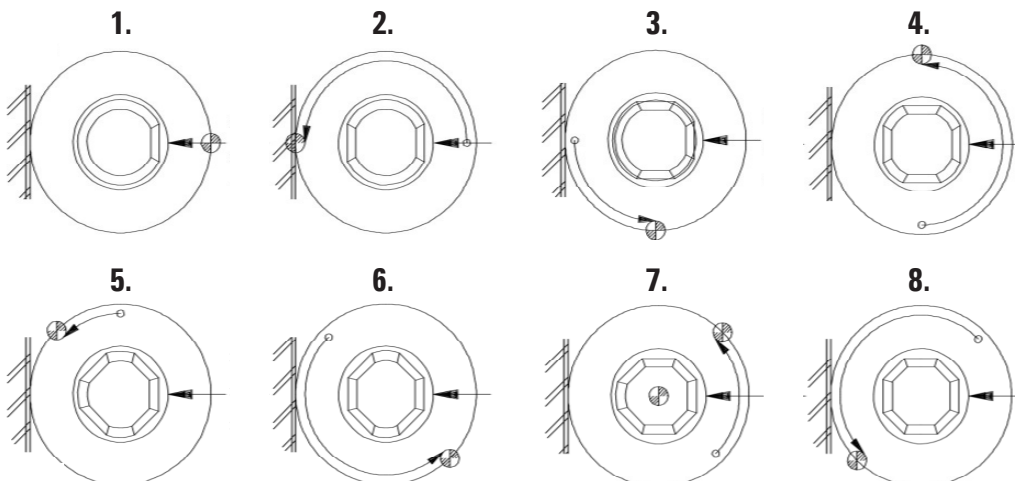

# Drukplaten-montage

## verwisselbare uitvoering



### Aanwijzing:


- Geflensde permanent gemonteerde drukplaten zijn glad.
- **Verwisselbare drukplaten hebben rondom een cilindervormige rand ribvormige verhogingen.**

Beschadigde drukplaten verwijderen.

Let op: De krappe ruimte achter de spil-kogelkop hierbij niet verbuigen

### Demontage van de gemonteerde verwisselbare drukplaat

- 1** Spil volledig terugdraaien, tot de drukplaat tegen de glijbeugel draait. Hierbij in acht nemen dat de drukplaat exact strak tegen de glijbeugel ligt.
- 2** Krachtig verder draaien tot de drukplaat van de kogel „springt“ (tot de verende beveiliging in de drukplaat loskomt). Bij zwaar lopen nogmaals opnieuw aanzetten, controleer de installatie!

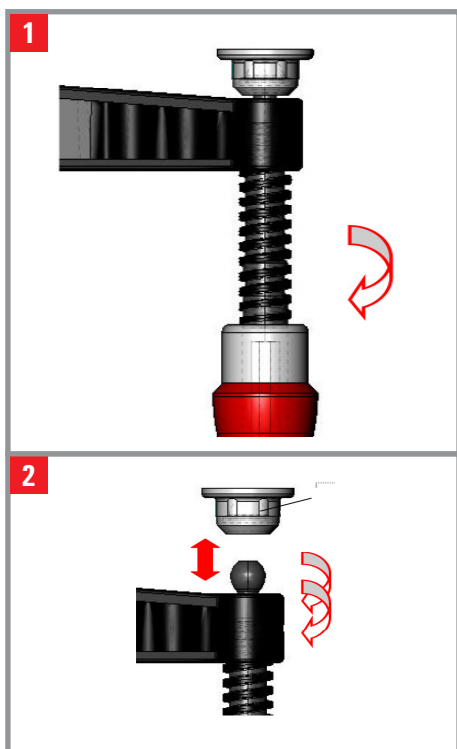

### Montage van een nieuwe drukplaat

- 3** Nieuwe verwisselbare drukplaat op de bovenste spanarm leggen en de spil zo ver tegen de drukplaat draaien tot de kogelkop van de spil in de drukplaat klikt.
- 4** De beweegbaarheid van de drukplaat op de kogelkop controleren.

